INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

La instalación es sencilla.
Disponga de los siguientes elementos para su uso:

MATERIALES REQUERIDO

- Martillo
- Taladro/atornillador eléctrico con broca Phillips no2
- Brocas de 1/16" y 3/16"
- #Destornillador Phillips no2 para ajustar las bisagras

SUGERENCIA

- Cinta de montaje de doble cara
- Localizador de orificios piloto
- Localizador de tiradores de puerta
- Cola para madera, si se reparan cajones
- Solución limpiadora (se recomienda Fórmula 409)
- Toallas de papel

Si tiene alguna pregunta,
llame al 844-4-THE-KIT

1 PREPARE SUS VIEJOS ARMARIOS

Escanee el código QR para ver el vídeo de instalación.

A. Retira las puertas de los armarios antiguos y los falsos frentes (como cajones, pero que no se abren).

B. Retire las cajas de los cajones (frentes de cajón incluidos). Separe el frente del cajón de la caja.

Asegúrese de llevar un registro de dónde se encuentra cada caja de cajones para su instalación.

2 PREPÁRATE PARA PINTAR

A. Rellene los agujeros en la parte frontal y/o lateral de los armarios con masilla para madera.

B. Lije todas las zonas que vaya a pintar. La superficie antigua debe estar limpia y mate, no brillante, para una mejor adherencia.

3 PINTURA

A. Su pedido llega embalado y etiquetado por cajas.
La pintura pedida está en la caja no 1.

B. Pintar el exterior de los armarios viejos. Puedes cepillarlas, rociarlas o enrollarlas, lo que te resulte más cómodo. Deje secar completamente la última capa antes de instalar las puertas y frentes.

Se recomienda dejar secar la pintura al menos 24 horas.

4 INSTALAR LAS PUERTAS

A. Coloque las puertas sobre una SUPERFICIE LIMPIA Y DURA.
Golpee suavemente las bisagras en las puertas con un martillo hasta que queden enrasadas con la superficie de la puerta.

Colocar las bisagras sobre una superficie blanda, como una alfombra, puede dañar las puertas.

Escanee el código QR para ver el vídeo de formación sobre la colocación de bisagras.

Continúa en la página siguiente

INSTALE LAS PUERTAS (continuación)

Para GABINETE CON MARCO, siga los pasos B a D.
Para ARMARIOS SIN MARCOS, vaya a los pasos E a J.

Escanee el código QR para ver el vídeo de formación sobre armarios enmarcados.

B. Taladre los orificios guía de la bisagra superior para los tornillos de la bisagra utilizando el "Localizador de orificios guía para armarios enmarcados". Si procede, comience por la pared para garantizar la alineación de todas las puertas del armario.

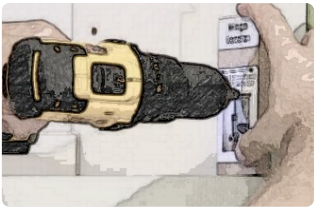

C. Fije primero la bisagra superior con los tornillos de la bolsa que dice "Atornille las bisagras al armario". Cuando la puerta esté colocada correctamente, atornille la bisagra inferior en su sitio. Aplique topes de goma en las esquinas de las puertas, frente a las bisagras.

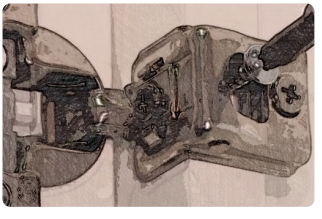

D. Ajuste las bisagras para alinear las puertas asegurándose de que cierran a ras contra el armario. Los ajustes mueven las puertas hacia dentro y hacia fuera y/o a derecha e izquierda. Para ajustar hacia arriba o hacia abajo, afloje la bisagra del armario y deslícela hacia arriba o hacia abajo.

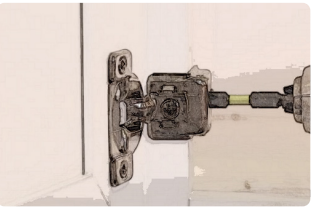

Para ARMARIOS CON MARCOS, vaya al paso J.

Escanee el código QR para ver el vídeo de formación sobre armarios sin marco.

INSTALE LAS PUERTAS (continuación)

E. Taladre los orificios guía de la bisagra superior para los tornillos de la placa de la bisagra utilizando el "Localizador de orificios guía para armarios sin marco". Si procede, comience por una pared para garantizar la correcta alineación del armario.

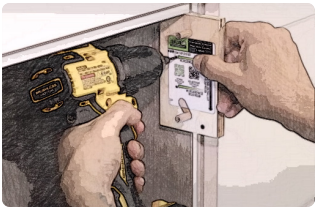

F. Fije primero la placa de bisagra superior con los tornillos etiquetados como "Tornillos frontales para placas de bisagra sin marco". Fije las placas inferiores a las bisagras de la puerta.

G. Enganche la bisagra superior a la placa de la bisagra superior. Cuando la puerta esté colocada correctamente, atornille la placa inferior de la bisagra en su sitio. Aplique topes de goma en las esquinas de las puertas, frente a las bisagras.

H. Ajuste las bisagras para alinear las puertas asegurándose de que cierran a ras contra el armario. Los ajustes mueven las puertas hacia dentro y hacia fuera y/o a derecha e izquierda. Para ajustar hacia arriba o hacia abajo, afloje la bisagra del armario y deslícela hacia arriba o hacia abajo.

I. Último paso, MUY IMPORTANTE. Busque la bolsa con la etiqueta "Tornillos para el agujero trasero de las placas de bisagra sin marco". Los tornillos son necesarios para la resistencia a largo plazo de las bisagras. Sin ellas, las puertas pueden aflojarse con el tiempo. Inserte uno en la parte posterior de la placa.

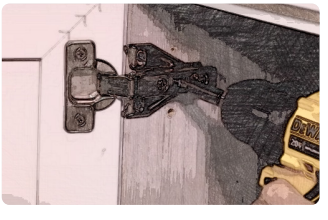

J. Instale los basculantes o frentes de cesto.

5 INSTALAR LOS FALSOS FRENTES

Escanee el código QR para ver el vídeo de formación.

A. Taladre los agujeros piloto del falso frontal utilizando el "Localizador de agujeros piloto para armarios con o sin marco" para los postes del falso frontal.

B. Utilice un destornillador Phillips para fijar el poste utilizando el tornillo más grande, #8x1" suministrado, (se recomienda utilizar un destornillador manual para este paso).

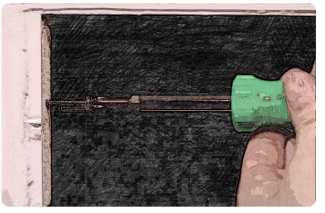

C. Aplique cinta adhesiva de doble cara a la parte plana de ambos clips del falso frontal y deslícelos sobre los postes del falso frontal. Poner parachoques detrás de las cuatro esquinas de los falsos frontales.

D. Alinee y presione firmemente el falso frontal contra los clips del falso frontal. Retire el falso frontal tirando recto del armario, (los clips deben permanecer en el frontal). Fije los clips al falso frontal con el tornillo #6x5/8" suministrado.

E. Enganche el falso frontal en su sitio.

5 INSTALE LOS FRENTES DE LOS CAJONES

Escanee el código QR para ver el vídeo de formación.

A. Utilice una broca de 3/16" para taladrar agujeros en la caja del cajón para atornillar la caja al frente del cajón. Asegúrese de que los agujeros están colocados para atornillar en la parte más gruesa del frente del cajón, no en el panel central.

B. Aplique cinta de montaje en la parte posterior del frente del cajón, retire el soporte.

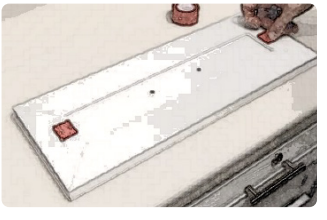

C. Insertar la caja de cajones en el mueble, sin el frente fijado.

D. Alinee el frente del cajón con las puertas y cajones circundantes. Presione firmemente la caja del cajón contra la parte delantera. Retire el cajón del mueble, (la cinta de montaje fija el frontal del cajón temporalmente). Atornille el frente a la caja del cajón con los tornillos de cabeza de arandela suministrados.

E. Vuelva a insertar la caja del cajón en el mueble.

6 INSTALAR TIRANTES

Escanee el código QR para ver el vídeo de formación.

A. Puertas - utilice una broca de 3/16" y tire del localizador suministrado. Coloque el localizador firmemente sobre la esquina de la puerta y taladre a través del localizador y el frente de la puerta, (observe la colocación de la mano).

B. Frentes de cajón: utilice una broca de 3/16" para taladrar a través de la caja del cajón en los orificios piloto del frente del cajón. Instale los herrajes con los tornillos de 1¼" suministrados.

PASOS FINALES

¡Limpia, ya está!

¿PREGUNTAS?

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente 844-4-THE-KIT.